



¡Alto! Lea atentamente este manual antes de usar este producto

Manual incluye los siguientes remolcables **Máximo Número de Usuarios:** **Fuerza de Cuerda**

| | | |
|--------|----------|---------------------------|
| Bravo™ | Ocho (8) | 10,000 lbs. (4.536 kg) |
|--------|----------|---------------------------|

Es la responsabilidad del propietario de leer el manual del propietario e instruir todos los usuarios en la operación segura de estos productos. Al inflar estos productos usted está acepta el Estreno de la Responsabilidad, Renuncia de Recomendación, y Acuerdo de Asunción de Riesgo en este manual. Por favor, lea este manual antes de inflar y usar estos productos y conservarlo para futuras referencias. Como en cualquier deporte de acción, imprudencia, falta de experiencia, mal uso o descuido del equipo puede resultar en lesiones graves o la muerte.



Advertencia

El uso de este producto y la participación en el deporte implica riesgos inherentes de lesiones o muerte

PARA REDUCIR EL RIESGO

- Familiarícese con todas las leyes aplicables, los riesgos inherentes a este deporte, y el uso correcto del equipo.
- Lea el Manual del Propietario y inspeccionar el equipo antes de usarlo.
- Este producto nunca se debe usar por niños, excepto bajo supervisión de un adulto.
- Este producto no es un dispositivo personal de flotación.
- No utilice el producto en velocidades que exceden las habilidades del usuario. La velocidad del barco no debe exceder 18 mph (29 km/h) para los adultos y 15 mph (24 km/h) para los niños.
- No salte ni se zambulla del producto mientras está en movimiento.
- Maneje dentro de sus límites. Conduzca siempre en control y en las velocidades apropiadas.
- Siempre use un chaleco Tipo III de la Guardia Costera de EE.UU. (PFD) o chaleco de la certificación CE.
- Nunca metes las muñecas o los pies por de las manijas, o el arnés de remolque. Asegúrese de cuerda de remolque es libre de cualquier parte del cuerpo antes de o durante del uso.
- Usuarios deben mantener las manos y los pies fuera del agua.
- La persona que maneja el barco es el responsable de la carrera ya que el tubo no se puede controlar por los usuarios.

- Siempre tenga una persona que NO sea el que maneja el barco en el rol de observador y ponganse de acuerdo en unas señales de mano antes de comenzar.
- Conozca los cursos de agua donde se van a esquiar o pasear. No haga esquí o pasear con el barco en aguas pocas profundas, cerca de la costa, muelles, pilotes, los nadadores u otras embarcaciones.
- Evite el envenenamiento con CO2! Nunca arrastre dentro de los 20 pies (6 m) detrás de un barco en movimiento.
- Siempre apague el encendido cuando alguien está cerca al motor de la embarcación.
- No utilice embarcaciones, esquí o pasear en barco bajo la influencia del alcohol o las drogas.
- La persona que maneja el barco debe evitar velocidades excesivas o giros bruscos que pudieran causar que el tubo da vuelta, con resulta de lesiones graves para los usuarios.
- No exceda el número de usuarios recomendado por el fabricante por su producto en particular.
- Utilice un cable de remolque con un promedio de al menos 3,350 libras. (1520 Kg.) de resistencia a la tracción para tirar de 3 personas, 7000 libras (3.175 kg) de resistencia a la tracción para tirar de 5 personas y 10 mil libras (4.536 kg) de resistencia a la tracción para tirar de 8 personas en un tubo inflable. La cuerda de remolque debe ser de al menos 50 pies (15.25 m) de longitud, pero no superior a 65 pies (19,8 m).

Código de seguridad para deportes acuáticos

Los deportes acuáticos son divertidos y desafiantes, pero implican riesgos inherentes de la lesión o la muerte. Para disfrutar más de este deporte y para reducir sus riesgos, use el sentido común y siga estas reglas:

Antes de empezar:

- Familiarícese con todas las leyes federales, estatales y locales, con los riesgos inherentes a este deporte, y con el uso correcto del equipo.
- Conozca las vías de agua.
- Tenga precaución y sentido común.
- No utilice en piscinas residenciales. En piscinas comerciales, mantenga 3 metros (10 pies) de espacio libre en todos lados, y en aguas abiertas, mantenga 4.5m (15 pies) de espacio libre en todos lados.
- No intente ni permita saltos mortales. Caerse en la cabeza o el cuello puede causar lesiones graves, parálisis o muerte.
- No se zambulle o nade debajo de este producto.
- Nunca use en la noche o en condiciones de poca luz.
- Nunca use en las condiciones de mal tiempo con un exceso de viento, las olas o rayos.
- No utilice en tierra firme.
- Sólo permita el uso del producto con supervisión adecuada. Asegure el producto cuando no esté en uso para prevenir el acceso de otros usuarios.

LAS ADVERTENCIAS Y PRÁCTICAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE SEGURIDAD NÁUTICOS REPRESENTAN ALGUNOS RIESGOS COMUNES QUE LOS CUALES HAN SIDO EXPERIMENTADO POR LOS USUARIOS. EL CÓDIGO NO PRETENDE ABARCAR TODAS LAS INSTANCIAS DE RIESGO O PELIGRO. POR FAVOR DE USAR EL SENTIDO COMÚN Y BUEN JUICIO.

Su equipo:

- Revise completamente el equipo antes de usarlo. Inspeccione el producto para ver si hay piezas faltantes, defectuosas o desgastadas.
- Siempre verifique la inflación antes de cada uso. La temperatura y los cambios ambientales pueden provocar cambios en la presión del tubo. El uso del producto con demasiada o poca inflación es peligroso y puede causar daños en el producto, anulando la garantía.
- Compruebe siempre la seguridad del anclaje y todos los accesorios antes de cada uso.
- Siempre use un chaleco Tipo III de la Guardia Costera de EE.UU. (DPF) o un chaleco de la certificación CE.

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre la selección, función, o el uso seguro de este producto.

Contenido: (1) Tubo Bravo™, (1) Equipo de reparación

¡Por favor no devuelva este producto a la tienda!

Para preguntas relacionadas con el montaje, las piezas, o garantía, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente directamente en el +01-509-493-4938 o busque información de productos el cual es accesible en www.aquaglide.net

Aquaglide

PLATINUM™
performance

Manual de Propietario del **Bravo™**

Asamblea

1) Busque un área plana, seca, con acceso a la toma de corriente o cables de extensión. La mejor posición de instalación también hará fácil el lanzamiento, así que lo ideal es que el tubo Bravo™ debe ser cuidadosamente llevado a su posición en el borde del agua.

NOTA: Al arrastrar o deslizar el Bravo™ por el suelo, ya sea antes o después de la inflación puede causar daños.

2) Una vez que este en la posición de instalación/lanzamiento, desenvuelva completamente el tubo principal del Bravo™ y el tubo del asiento. Deje el tubo del asiento a un lado y ubique la válvula del tubo principal.

3) Con una bomba de alto rendimiento capaz de alcanzar 2.2 psi (0.152 bares), coloque la manguera de inflación con el adaptador correcto en la válvula e infle el tubo principal. Infle a 2.2-2.5 psi (.152 a .172 bar). Después de la inflación, reemplaza la cubierta de la válvula principal. Tiempo de inflación puede variar según el aparato que uno usa, pero el Bravo™ necesita ser firme y apretado cuando está completamente inflado. **NO LLENE DEMASIADO.** Excesivamente alta presión puede causar daños en el producto y puede anular la garantía. Cuando hace calor, asegúrese de dejar espacio para la expansión del aire.

ADVERTENCIA: No use un compresor de aire para inflar el tubo. Los compresores de aire están diseñados para la inflación de alta presión y puede causar que el tubo estalle si se infla demasiado.

4) Una vez que está inflado el tubo principal, coloque el tubo blanco del asiento en la cabina del tubo principal. Alinee con cuidado cada esquina del tubo del asiento con el ángulo interior del tubo principal.

5) Busque la válvula en el tubo del asiento e infle, aplicando de las instrucciones en el paso # 2. A medida que el asiento se infla, modifica su posición como sea necesario para alinear con el tubo principal. Es aceptable ejecutar la presión del tubo del asiento un poco inferior a la presión del tubo principal. Para comodidad del usuario, desde 1.8 hasta 2.0 p.s.i. (.124 - .138 bares) es mejor pero para **EL TUBO DEL ASIENTO SOLAMENTE).**

6) Depende en la aplicación, algunos usuarios han comprado la opción Swimstep Comercial. Si usted tiene una plataforma de embarque, lo puede conectarla ahora con las instrucciones proporcionadas con la Swimstep.

7) Inspeccione y confirme las conexiones de la brida de remolque y de la argolla antes del uso. Conecte la línea de remolque (no incluido) al grillete de remolque usando una cuerda con empalme del ojo, hecho profesionalmente. Coloque el grillete de remolque con firmeza en la posición cerrada con una llave de tubo o llave inglesa ajustable (no incluidos). Utilice solamente la cuerda de alta calidad que cumple con el requisito de los 10.000 libras (4.536 kg) de fuerza de resistencia a la rotura necesarios para remolcar 8 personas. Inspeccione y confirme la cuerda de remolque y su conexión con la argolla de remolque. **IMPORTANTE:** Estas áreas están bajo una carga alta y están sujetos a desgaste. Repita este proceso antes de cada uso.


8) Para lanzar el producto, asegúrese de tener al menos 4 personas espaciados uniformemente alrededor del producto para ayudar a llevarlo. **¡NUNCA ARRASTRE EL BRAVO™! DEBE LEVANTAR Y PONER EL PRODUCTO PARA EVITAR CUALQUIER RUPTURA ACCIDENTAL Y/O ABRASIÓN.**

El Bravo™ se puede utilizar como un remolcable, anclada como una plataforma independiente o como un accesorio para el Aquapark.


Remolque

1) Aunque el tubo de Bravo™ es grande, también es muy boyante, lo que resulta en un tubo que

Diagrama del Bravo™

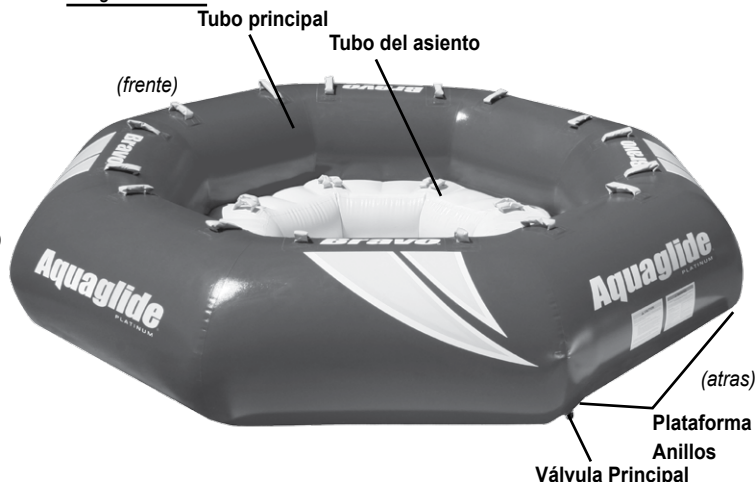

Detalle del Bravo™ Detalle (frente)

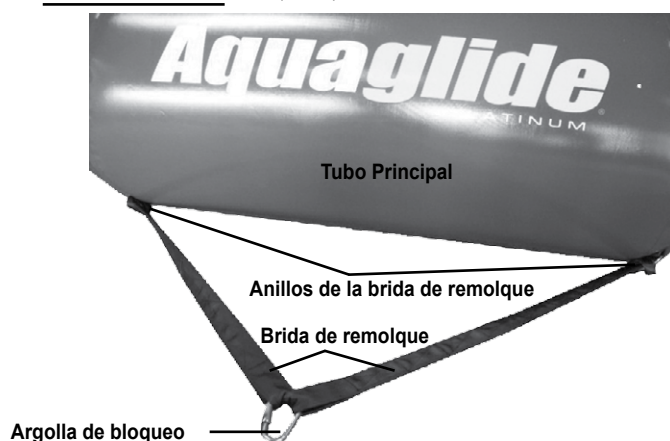

⚠ PRECAUCIÓN

Los deportes acuáticos pueden ser seguros y divertidos para entusiastas de todos niveles. El Manual del Operador se le presenta para aumentar su disfrute de este deporte. El objetivo del Manual es alertarle a algunos de las condiciones potencialmente peligrosas que pueden surgir en todos los deportes acuáticos.

Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, siga estas instrucciones:

- Lea cuidadosamente Manual del Propietario de producto y siga las instrucciones
- Tome todas las precauciones razonables en el uso y el funcionamiento de trampolín y / o parque acuático
- Enseñe a cualquier persona que use su trampolín y / o parque acuático sobre las pautas de seguridad antes de su uso.
- Conozca sus propios límites. Pare cuando esté cansado. Actúe de manera responsable. Este en buena condición física y sea cauteloso en el uso de este o cualquier otro producto de deportes acuáticos.
- Revise periódicamente las bridas de amarre y / o líneas para garantizar la seguridad. Reemplace cualquier parte del sistema de amarre y / o conexión que parece desgastado.
- No agregue ningún hardware ni accesorio que no sea suministrado por el fabricante.

LAS ADVERTENCIAS Y PRÁCTICAS ESTABLECIDAS REPRESENTAN ALGUNOS RIESGOS COMUNES LOS CUALES HAN SIDO EXPERIMENTADOS POR LOS USUARIOS Y NO PRETENDE ABARCAR TODAS LAS INSTANCIAS DE RIESGO O PELIGRO. POR FAVOR DE USAR EL SENTIDO COMÚN Y BUEN JUICIO.

Póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante de este producto si usted tiene alguna pregunta acerca de la selección, función o el uso seguro de este producto.

Para obtener más información, visite

puede ser arrastrado por la mayoría de remolcadores capaces incluidas las motos acuáticas de tamaño completo. Sin embargo, debido a las altas cargas que se pueden generar, es importante confirmar que su cuerda de remolque y sus montajes de remolque están capaces de hacer la tarea (10.000 libras [4.536 kg] de fuerza de resistencia a la rotura).

- 2) Antes de cada uso, siempre inspeccione cuidadosamente el producto y confirmar:
 - A. Inflación apropiada (2.2 a 2.5 psi [152 a 0.172 bar] para el tubo principal, 1.8 a 2.0 psi [124 - 138 bar] para el asiento).
 - B. Conexiones seguras entre el tubo principal y la brida de remolque,
 - C. Conexiones seguras entre la brida de remolque y la argolla
 - D. Conexiones seguras entre la argolla y la cuerda de remolque,
 - E. Conexiones seguras entre la cuerda de remolque y el remolcador, y, finalmente,
 - F. Ningún signo de desgaste en cualquiera de estas áreas de carga.
- * **NOTA:** Inmediatamente reemplaza cualquiera pieza que muestra signos de desgaste.

3) Cuando remolque el Bravo™, tome cuidado a poner los usuarios en una posición a fin de equilibrar el peso uniformemente. Cuando esté completamente cargado, los usuarios más pesados deben sentarse hacia la parte posterior de la cabina para evitar la entrada de agua sobre el frente del tubo a una velocidad baja.

4) En el caso de la entrada de agua en la parte adelante del Bravo™, el conductor debe detenerse inmediatamente, redistribuir el peso más hacia la parte posterior del tubo, y reinicie. Típicamente, un arranque seguro con una aceleración inicial más rápida traerá el Bravo™ hasta en un plano inmediatamente y evitará cualquier problema con la entrada de agua.

5) El Bravo™ está equipado con una gran abertura en el piso hacia la parte posterior del tubo. A medida que el Bravo™ se tira por del agua, esta abertura permite que el agua acumulada salga del tubo.

***NOTA:** A. Al retirar el Bravo™ del agua, debe levantar el producto de la brida de remolque con el fin de permitir que el agua acumulada se drene a través de la abertura. Sea paciente, el producto es mucho más ligera una vez que el agua se haya drenado.

B. NO deje el Bravo™ parcialmente varado en rompientes. La acción de las olas entrantes llevará limo, arena y otras partículas al Bravo™ a través de la abertura, lo que hace difícil o imposible de mover el producto.

6) Cuando remolque el Bravo™, el conductor no debe exceder 18 mph (29 km/h) con los adultos, o 15 mph (24 km/h) con los niños. El conductor debe evitar el exceso de velocidad y curvas cerradas. No remolque el Bravo™ en olas agitadas o las que podrían causar que el tubo vuele en el aire. El conductor debe usar el sentido común para evitar situaciones potencialmente peligrosas. En condiciones normales, el Bravo™ es emocionante y extremadamente estable.

7) Cuando remolque el Bravo™, los usuarios deben permanecer sentados dentro de la cabina con las dos manos sujetando firmemente las manijas en cada momento. No permita que los pasajeros toquen el agua con las manos o los pies mientras el barco este en movimiento. Nunca salte ni se zambulla del producto mientras está en movimiento.

Anclaje

IMPORTANTE: Si va a utilizar el Bravo™ en un entorno anclado, anclaje apropiado es esencial para la seguridad de su producto. Debido a la amplia variedad de condiciones, le recomendamos usar un profesional quien es experto en el amarre y anclaje, y experimentado con las condiciones locales. Si está mal anclada, el producto se puede mover y/o escaparse del anclaje. Aquaglide, Inc. no se hace responsable de cualquier daño, lesiones o pérdidas debidas a la fijación incorrecta.

Aquí hay algunas pautas generales para el fondeo de su producto. Estas pautas no sustituyan por la necesidad de instalación profesional.

1) Fijación del Bravo™ para usarlo como plataforma de baño y reposo requiere el uso de la Swimstep Comercial plataforma de embarque opcional comercial u otra plataforma (se vende por separado) para tener acceso al producto desde el agua.

2) Elija su ubicación para el Bravo™. Coloque el producto en al menos 8 pies (2.4 m) de profundidad del agua y en un área protegida del viento y el tráfico de barcos. Revise las reglas de su lago y las restricciones de las autoridades locales.

3) Revise cuidadosamente el área bajo el producto para objetos punzantes o peligrosos (es decir, rocas o troncos).

4) Mantenga una distancia segura de los muelles, barcos, elevadores de botes, y cualquier otra estructura.

5) Anclas y línea de anclaje se venden por separado. Se recomienda por lo menos 100 libras. (45 kg) de peso para el Bravo™. Anclas más pesadas (200 lbs. [90 kg] o más) debe ser utilizado con Parques Acuáticos o en grandes ventosas masas de agua.

6) Si el Bravo™ se utiliza como un solo elemento, conecte de forma segura la línea del ancla al argolla de remolque y la brida de remolque.

7) Deje suficiente holgura en la línea de anclaje para permitir que el Bravo™ se mueve un poco con el viento, las olas o las mareas sin desplazar su ancla.

8) Si el mal tiempo se espera, lo mejor es quitar el Bravo™ del agua y asegurar o almacenarlo.

Cuidado y Mantenimiento

1) Aunque que el producto ha sido inicialmente tratado con protección contra los rayos UV, la exposición a largo plazo a la luz del sol puede hará daño al producto. Aplique regularmente un protector contra los rayos UV a la superficie expuesta del tubo para asegurar la vida de su producto. Le recomendamos que utilice SÓLO 303 UV PROTECTANT hecho especialmente para uso en vinilo para este fin. Aplicación mensual es requerido mientras que el producto está en uso. NO HACER ESTO ANULARÁ LA GARANTÍA. 303 UV Protectant está disponible en la mayoría de los distribuidores de deportes acuáticos, o el Internet en www.303-products.com.

2) **ADVERTENCIA:** Ciertos productos, especialmente los disolventes derivados del petróleo, productos de limpieza y protectores como ArmorALL puede dañar el producto y el uso de estos productos, se anulará la garantía.

3) **ADVERTENCIA:** El uso de una lavadora de alta presión puede dañar el producto y anular la garantía. Para limpiar, utilice un cepillo de cerdas suaves con un jabón suave y de agua dulce. 303 UV Protector contiene un limpiador "seguro de vinilo," y se puede utilizar para limpiar y proteger el producto, al mismo tiempo.

4) Compruebe la inflación de su tubo de frecuencia. Puede parecer haber perdido el aire temprano en la mañana, pero se expandirá una vez que el sol lo calienta. Máxima expansión se ocurrirá en el calor del día. Falta de inflación adecuada puede causar frotamiento excesivo donde la estructura metálica toca en el tubo. La inflación adecuada es importante, ya que esto evitará que los roedores de mascar y evitará daños por desgaste.

Almacenaje

1) Antes de guardar, coloque el producto en una superficie limpia y llana. Limpie con jabón suave y agua y deje que se seque por completo. Aplique 303 Protector a la superficie del tubo y a la cubierta del cojín de resortes antes de desinflarse.

2) Elimine TODO el aire del tubo usando la parte de deflación del inflador/deflactor de alto rendimiento. Si queda un poco de aire en el tubo, se puede congelar un efecto de fisuración. Cierre la válvula y sellarlo con el tapón de la válvula de inmediato para evitar que el aire se fuga de nuevo al tubo.

3) Extienda el producto plana y doble por la mitad, entonces por la mitad otra vez. Los dos pliegues deben ir en la misma dirección, dejando el producto doblado en una tira larga. Pasando de un extremo al otro, enrollar el producto suelto y seguro.

4) Guarde el Bravo™ fuera de la luz solar directa y protégelo del ambiente en un lugar limpio y seco. Es mejor almacenarlo dentro de un recipiente con bolas de naftalina para evitar daños por roedores. ¡NUNCA almacénalo sin cubierto, en un lugar húmedo, o en una superficie de concreto! NUNCA almacénalo a temperaturas menos que 40 grados F (4° C).

Para obtener más información, visite



AVISO! - Liberación de Responsabilidad, Renuncia de Reclamación, y el Acuerdo de Asunción de Riesgo

Con la apertura y montaje de este producto, usted está de acuerdo de (1) estar sujeto a los términos establecidos a continuación y (2) de exigir que las personas que utilicen este producto sean obligados por estos términos. Si no están dispuestos a estar obligado por estos términos, devuelva este producto (antes de su uso) para un reembolso completo.

ASUNCIÓN DE RIESGOS: El uso de este producto y cualquiera de sus componentes implica ciertos riesgos inherentes y peligros los cuales pueden ocasionar lesiones personales graves y la muerte. Al utilizar el producto, usted libremente está de acuerdo en asumir y aceptar todos los riesgos conocidos y desconocidos de la lesión durante el uso de este equipo. Los riesgos inherentes en el deporte puede reducirse en gran medida al seguir las directrices de advertencia que figuran en este manual y con el uso del sentido común.

ACUERDO DE RENUNCIA DE RECLAMACIONES: En consideración de la venta del producto a usted, usted está de acuerdo en la mayor medida permitida por la ley de la siguiente manera:

RENUNCIAR A TODO RECLAMO que tenga o pueda tener en el futuro contra el North Sports, Inc., y Aquaglide Inc., sus distribuidores y concesionarios, como resultado del uso de este producto y cualquiera de sus componentes.

A ESTRENAR North Sports, Inc. y Aquaglide, Inc. de toda responsabilidad por cualquier pérdida, daño, lesión o gasto que usted o cualquier usuario de este producto puede sufrir, o que sus familiares pueden sufrir, como consecuencia de la utilización de este producto, debido a cualquier causa que sea, incluida la negligencia o incumplimiento de contrato por parte del North Sports, Inc. y Aquaglide Inc. en el diseño o la fabricación de este producto y cualquiera de sus componentes.

ARBITRAJE: En consideración de la venta a usted de este producto y cualquiera de sus componentes, usted acepta someterse a un arbitraje obligatorio cualquier reclamación que usted cree que puede tener en contra de North Sports, Inc. y Aquaglide, Inc. derivados de la utilización de cualquier equipo o producción de North Sports, Inc. y Aquaglide Inc. El arbitraje se hará de acuerdo con las normas de la Asociación Americana de Arbitraje. Arbitraje deberá ser iniciada dentro de (1) año a partir de la fecha en que cualquier supuesta demanda surgió por primera vez. Además, el arbitraje se llevará a cabo en White Salmon, Washington, a menos que tengan un mutuo acuerdo todas las partes. La presentación de la Asociación Americana de Arbitraje será ilimitada y el laudo arbitral podrá ser ejercida por cualquier tribunal de jurisdicción competente.

EFFECTO VINCULANTE DE ACUERDO En el caso de fallecimiento o incapacidad, el presente Acuerdo será efectiva y vinculante para sus herederos, familiares, ejecutores, administradores, cesionarios y representantes

ACUERDO COMPLETO. En la firma de este Acuerdo, usted no está confiando en ninguna declaración oral o escrita que no sea lo establecido en este acuerdo y el Manual del Propietario de North Sports, Inc. y Aquaglide Inc.

Garantía

Aquaglide, Inc. garantiza que los productos estén libres de defectos o hechura para el comprador original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía está sujeta a las siguientes limitaciones:

- 1.** La garantía es válida sólo con la prueba de compra en la forma de la factura original.
- 2.** La garantía es válida sólo cuando el producto se utiliza para actividades recreativas normales, y no cubre el uso en las escuelas o las operaciones de alquiler. El período de garantía de uso comercial es de 1 año.
- 3.** Aquaglide hará la determinación final de la garantía la cual puede requerir la inspección y / o fotos del producto que muestran claramente los defecto(s). Se requiere lo anterior sea enviado a otro lugar de nuestro elección, con portes pagados, o por correo electrónico a warranty@northsports.com.
- 4.** Si un producto se considera defectuoso por Aquaglide, la garantía cubre la reparación o sustitución del producto defectuoso. Aquaglide no será responsable por ningún costo, pérdida o daños

incurridos como resultado de la pérdida de uso del producto.

5. Esta garantía no cubre daños causados por mal uso, abuso, negligencia o desgaste normal, incluyendo pero no limitado a, pinchazos, arrastrando el producto sobre el suelo, los daños debidos a la exposición excesiva al sol o el fracaso de costura debido a un exceso de inflación en el sol, los daños causados por mal uso y el almacenaje, los daños causados por el uso en las ondas o rompientes, y el daño causado por algo que no sea defectos en materiales y hechura.

6. Esta garantía se anula si se realizan reparaciones, cambios o modificaciones a cualquier parte del equipo que no sean autorizados. Autorización para todo esto debe venir en forma escrita de Aquaglide.

7. La garantía para cualquier equipo reparado o de reemplazo es válida solamente a partir de la fecha de la compra original.

8. Cualquier reclamación de garantía deberá venir acompañado por el recibo de compra original. El nombre del vendedor y la fecha de compra deben



ser claras y legibles.

9. No existen garantías que se extienden más allá de la garantía que se indica aquí.

Devoluciones y Política de Servicio


El producto puede ser devuelto sólo si un número de autorización de devolución (RA) está dada por Aquaglide por adelantado. El número de autorización debe estar en el exterior del paquete o no será aceptado en nuestro almacén. Carga por el producto devuelto debe pagarse por adelantado o no será aceptado. Al recibirlo, Aquaglide tomará una decisión dentro de los (30) días. Si el producto está cubierto por la garantía será devuelto al cliente a expensas de Aquaglide, Inc. al completar reparaciones. Si no está cubierto, el cliente recibirá un presupuesto para la reparación y / o sustitución, y para cualquier operación de limpieza necesaria y los gastos de envío. El cliente tendrá 30 días para aceptar la oferta. Al final de los 30 días, o en la negativa de la cita, Aquaglide se devuelva el producto en el estado en que fue recibido por cuenta del cliente. El cliente se compromete a autorizar Aquaglide, Inc. a la carga de la tarjeta de crédito del cliente por cualquier gasto no cubierto por los términos y condiciones de la Garantía de Aquaglide.

Para obtener más información, visite

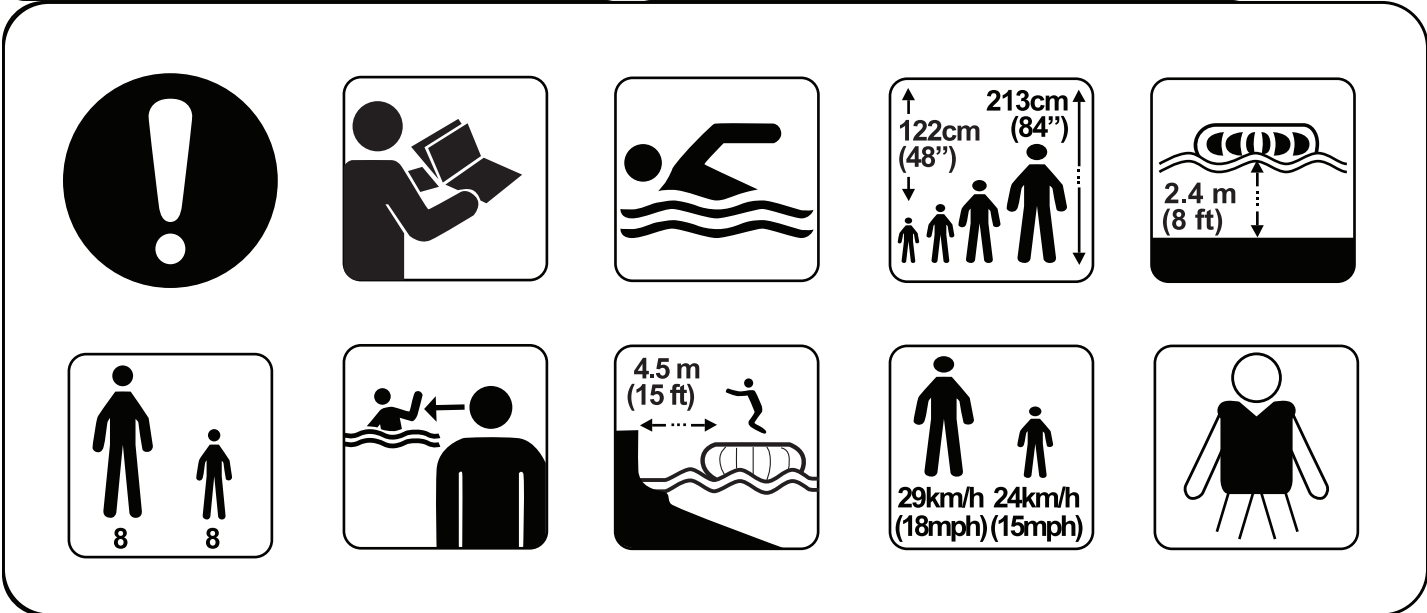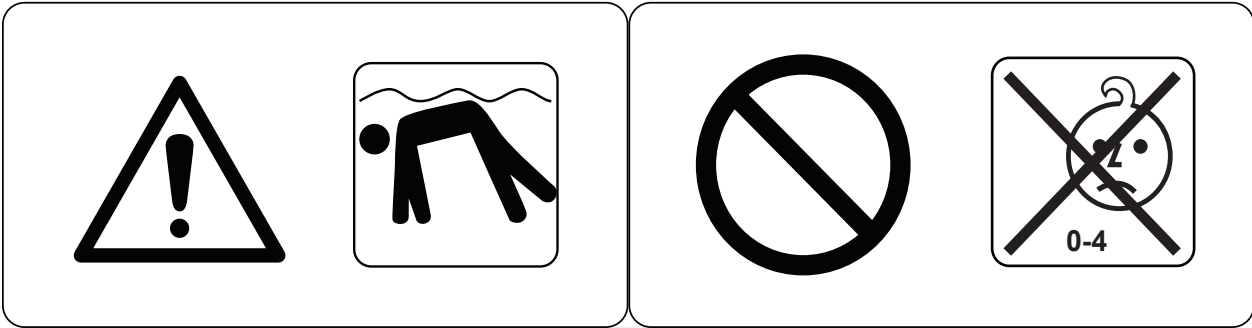


Aquaglide, Inc.
 #1 North Shore Dr SE
 White Salmon, WA 98672
 USA

L: 366 cm (144")
 W: 366 cm (144")
 H: 76 cm (30")

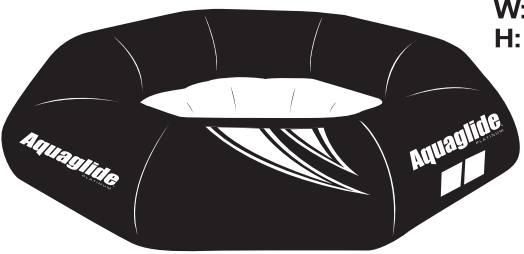

Compliant with
 DIN EN-15649, Class C,D

! WARNING

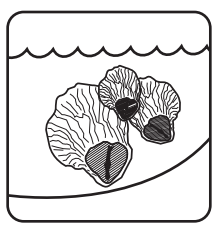

Prolonged exposure to salt water can damage and/or shorten the expected lifetime of this product. The marine environment includes many damaging elements including corrosion, abrasion and damage from marine life such as barnacles. Regular cleaning and rinsing with fresh water can reduce these risks. A PVC-safe antifouling paint should be used to help protect this product against marine growth. **DAMAGE CAUSED BY EXPOSURE TO SALT WATER IS NOT COVERED BY WARRANTY.**